

Gemlux

ПАСПОРТ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ: GL-МС405



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лицами с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- При отключении устройства от сети держитесь за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.
- Не снимайте крышку, если устройство включено.
- Перед заменой / снятием режущих лезвий и других элементов измельчителя необходимо сначала выключить устройство.
- После выключения устройства режущие лезвия некоторое время продолжают вращаться. Дождитесь полной остановки лезвий, прежде чем прикасаться к ним.
- Лезвия остро заточены. Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями и храните их в местах недоступных для детей.
- Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- Не допускается самостоятельная замена сетевого шнура и ремонта устройства. Необходимо обращаться к специалистам службы сервиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-MC405
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	400 Вт
Объем чаши	1,2 л

КОНСТРУКЦИЯ

1. Скорость 2
2. Скорость 1
3. Моторный блок
4. Крышка
5. Уплотнитель
6. Лезвия
7. Чаша
8. Фиксатор лезвий
9. Основание чаши

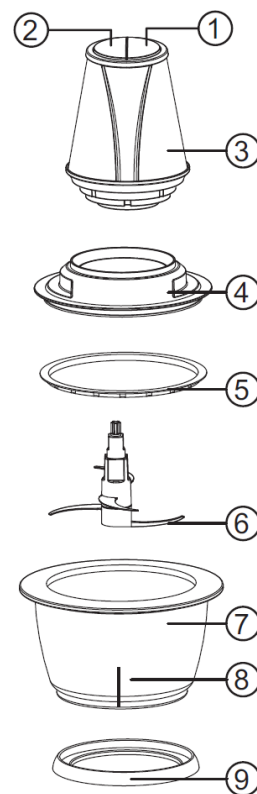

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым применением удалите все упаковочные материалы и тщательно промойте чашу, крышку и ножи устройства, как это описано в разделе «Обслуживание и уход».

- 1) Отсоедините моторный блок и крышку от чаши измельчителя и поместите устройство на ровную, сухую и чистую поверхность.
- 2) Перед измельчением мяса удалите из него сухожилия, кости и кожу.
- 3) Убедитесь, что лезвия установлены правильно – свободный конец модуля с лезвиями должен совпадать с кругом, обозначенным в центре дна чаши.

Наполните чашу ингредиентами. При необходимости предварительно нарежьте их на более мелкие кусочки. Не заполняйте чашу выше максимальной отметки (надпись **MAX** на чаше).

Устройство подходит для измельчения:

- твердой пищи (сыр, сушеные фрукты, морковь, сельдерей и т.д.)
- мягкой пищи (репчатый лук, шпинат и т.д.)
- сырого и приготовленного мяса (отделенного от костей и нарезанного)

Измельчитель не подходит для обработки твердой пищи (кофейные зерна, замороженные продукты).

Для лучшего качества измельчения заполняйте чашу устройства мясом ниже отметки **МАХ**: свинина – не более 400 гр, говядина – не более 300 гр.

Для обработки овощей и фруктов необходимо добавить в чашу немного воды так, чтобы заполнение чаши не превышало 1/2 от общей вместимости.

Для измельчения льда: размер кубика не должен превышать 1-2 см³, заполнение чаши не должно превышать 1/2 от общей вместимости.

Несоблюдение данных инструкций снизит качество обработки ингредиентов и отразится на сроке службы устройства.

4) Накройте чашу крышкой. (Устройство не будет работать, если крышка установлена неправильно.)

5) Установите моторный блок на устройство и подключите его к сети питания.

6) Нажмите на кнопку нужной скорости. Как только вы перестанете давить на кнопку, двигатель остановится. Перед тем как вынимать измельченный продукт, дождитесь полной остановки лезвий.

7) Если ингредиенты прилипли к стенке чаши измельчителя, выключите устройство, отключите его от сети питания. С помощью лопатки отделите ингредиенты от стенки чаши и возобновите измельчение.

8) Если устройство начинает вибрировать из-за неравномерного распределения ингредиентов, выключите его, отключите от сети питания, распределите ингредиенты равномерно и продолжите измельчение.

9) Перед отсоединением моторного блока всегда отключайте устройство от сети питания.

10) Перед извлечением обработанных ингредиентов сначала выньте модуль с лезвиями из устройства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Устройство оборудовано системой защиты от включения в случае, если крышка установлена неправильно.
- Устройство не подходит для обработки твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна или замороженные продукты.
- Не загружайте в чашу горячие ингредиенты!
- Перед заполнением чаши измельчителя всегда устанавливайте модуль с лезвиями.
- Если модуль с лезвиями не вращается или вращается с трудом, отсоедините устройство от сети питания. Проверьте чашу на наличие затрудняющих движение объектов и удалите их в случае обнаружения.
- Проверьте правильность установки модуля с лезвиями и возможность его свободного вращения.

- Если лезвия не достигают полной скорости вращения через несколько секунд после начала работы, отключите устройство от сети питания и извлеките часть ингредиентов из чаши. Затем возобновите измельчение.
- При необходимости подвиньте ингредиенты в центр чаши с помощью ложки или лопатки.
- Ни при каких обстоятельствах не опускайте руки в чашу с лезвиями!
- Равномерное измельчение ингредиентов достигается путем помещения в устройство одинаковых кусочков, общее количество которых не превышает максимальную отметку (MAX).
- Если вы хотите сделать пюре, ингредиенты должны быть предварительно приготовлены.
- Не переполняйте контейнер.
- Не позволяйте устройству работать с пустой чашей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети питания.

Запрещается помещать моторный блок в воду или другие жидкости. При необходимости корпус устройства можно протереть влажной тканью. Допускается использование небольшого количества моющего средства. Не допускается использование абразивных чистящих средств, а также губок с твердыми поверхностями. Очистка чаши, защитной крышки и крышки для хранения проводится с использованием теплой воды и небольшого количества чистящего средства.

- Дайте элементам устройства полностью высохнуть перед повторной сборкой.
- Соблюдайте осторожность при работе с острыми лезвиями и в процессе извлечения их из чаши для последующей очистки.

Очистка модуля с лезвиями

Осторожно! Нож остро заточен. Во избежание травм промывайте лезвия в воде достаточно чистой для того, чтобы видеть лезвия в процессе чистки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.